日本総代理店 アガイ商事株式会社　0120-862-886　info@agai-jp.com

broncolor

パラ 88 ／パラ 133 設置方法

※設置の前に

フォーカシングロッドのクランプ部分に入っている紙製の筒型スペーサー（右写真）は外さないでください。パラ本体との間に摩擦がなくなり、本体を支えられなくなります。

① 本体をほぐします

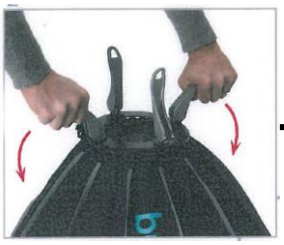

② 本体後方のツメを倒して、本体を開きます。対角線どうしを同時に倒してください。

リフレクター使用の場合

③ 本体後方にランプヘッドをセットします。

④ ランプヘッドをスタンドに設置します。パラ本体が重いので、スタンドの脚の向きに注意してください。

内面に反射して使用の場合

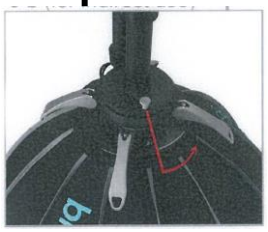

③ 本体後方にフォーカシングロッドをセットします。

④ フォーカシングロッドをスタンドに設置します。安定を保つため、大型のスタンドに設置してください。

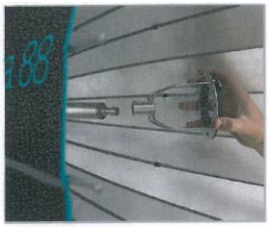

⑤ P アダプターをフォーカシングロッドの先端に装着します。

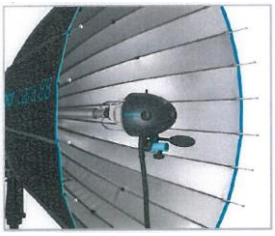

⑥ P アダプターにランプヘッドを装着します。P アダプターがリフレクターのツメと同じ形状になっていますので、リフレクターを装着する要領で、アダプターにヘッドを取り付けます。
こちらが推奨の使用状態となります。

※HMI200/400 をご使用の際は D アダプターを、コボルト HMI をご使用の際は専用アダプターを、リングフラッシュをご使用の際は専用アダプターを、他社製ランプヘッドをご使用の際はそれぞれ専用のアダプターをご使用ください。

※以下の⑦⑧について、ケーブルの熱耐久性の都合上、ご使用機材の**モデリング出力が 650W より大きい**場合、**HMI 出力が 575W より大きい場合**は、ケーブルを外に出してご使用ください。

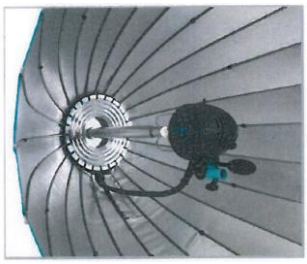

⑦ランプヘッドのケーブルを、パラ本体奥の穴から外側へ通します。
中と外、２人で作業を行うとスムーズに行えます。
ケーブルが灯体の保護ガラスに接触しないように注意してください。

⑧ 穴をマジックテープで留め、閉じます。
これにてセッティング完了です。
撤収の際は、上記手順を逆に行って下さい。
本書の方法以外のご使用については、保証の対象外になりますのでご注意ください。

裏面にランプヘッド適合表がございますので、ご参照ください

パラ - ランプ適合表

	パラ330 FB	パラ222	パラ177	パラ133		パラ88	
		P/D kit	P/D kit	P/D kit	リフレクター	P/D kit	リフレクター
ミニコム40・80	×	○	○	○	×	○	×
ミニコム160	×	○	○	○	×	×	×
リトス/モビレッド	○	○	○	○	○	○	○
ユニライト	○	○	○	○	○	○	○
Gヘッド	○	○	○	○	○	○	○
パルソツイン	○	○	○	○	○	○	○
ピコライト（パルソアダプター付）	○	○	○	○	○	○	○
リングフラッシュP *R	○	○	○	○	×	○	×
HMI200 *D	×	○	○	○	×	○	×
HMI400 *D	×	○	○	○	×	○	×
HMI575.800	△*575W での使用のみ可	○	○	○	○	○※	○

*P：要 P アダプター (33.489.00)
*D：要 D アダプター（33.489.01）
*R：要リングフラッシュ用アダプター（33.489.04）

※ケーブルの熱耐久性の都合上、モデリング出力が 650W より大きい場合、
HMI 出力が 575W より大きい場合は、ケーブルを外に出しておいてください。

※パラ88、パラ133をHMI575・800とご使用の際はパラを地面と水平にしてお使い下さい。
内部に熱がこもってしまうためディフューザーはお使いになれません。
また、575Wでのご使用時のみハニカムグリッドの装着が可能です。